

# Instrukcja użytkownika

**VANQUISH**  
RT videoPRO



*Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie [www.pentagram.pl](http://www.pentagram.pl)*

---



© Copyright 2007 PENTAGRAM

Wszelkie prawa zastrzeżone, powielanie i kopiowanie zabronione

Wszystkie informacje i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

---

**SPIS TREŚCI**

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI .....	4
Przechowywanie .....	4
Czyszczenie .....	4
Akumulator .....	4
Używanie odtwarzacza .....	5
Inne .....	5
WPROWADZENIE .....	6
Funkcje odtwarzacza .....	6
Wygląd i przyciski .....	7
PRACA Z KOMPUTEREM .....	8
Instalacja sterowników i narzędzi .....	8
Podłączanie do komputera .....	8
Przesyłanie danych .....	9
Odłączanie urządzenia .....	10
PODSTAWOWE OPERACJE .....	11
Obsługa wbudowanego akumulatora .....	11
Operowanie przyciskami .....	12
Włączanie/Wyłączanie odtwarzacza .....	12
Przełącznik HOLD .....	13
Przycisk RESET .....	13
Aktualizacja oprogramowania firmware .....	14
UŻYTKOWANIE ODTWARZACZA .....	16
Odtwarzanie muzyki [MUSIC] .....	16
Oglądanie filmów [MOVIE] .....	19
Narzędzie do konwersji filmów .....	19
Przeglądanie zdjęć [PHOTO] .....	21
Pliki tekstowe [EBOOK] .....	23
Radio FM [FM] .....	23
Dyktafon [RECORDER] .....	25
Przeglądanie plików [FILE] .....	27
Ustawienia [SETUP] .....	27
Transmisja FM .....	29
SPECYFIKACJA .....	31
PYTANIA I ODPOWIEDZI .....	32

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

### Przechowywanie

- Unikaj wystawiania odtwarzacza Vanquish RT Video PRO bezpośrednio na promienie słoneczne oraz przechowywania urządzenia w silnie zapyłonych miejscach.
- Nie narażaj odtwarzacza Vanquish RT Video PRO na upadki.
- Nie pozwól aby wilgoć lub ciała obce dostały się do wewnątrz odtwarzacza

### Czyszczenie

- Do czyszczenia odtwarzacza Vanquish RT Video PRO nie używaj środków chemicznych takich jak benzyna lub detergenty.
- Czyść urządzenie miękką, suchą ściereczką.
- Przed czyszczeniem odłącz odtwarzacz od komputera lub źródła zasilania.

### Akumulator

- Przed rozpoczęciem używania odtwarzacza 2-3 krotnie naładuj, a następnie rozładuj do końca akumulator, aby osiągnął pełną sprawność i maksymalną żywotność.
- Trzymaj odtwarzacz z dala od wysokich temperatur, aby nie spowodować eksplozji akumulatora.
- Nie dokonuj na własną rękę żadnych zmian i napraw, ponieważ możesz stracić prawo do gwarancji.

**Używanie odtwarzacza**

- Nie używaj odtwarzacza, gdy masz mokre ręce, aby uniknąć zniszczenia urządzenia lub porażenia prądem.
- Nie odłączaj urządzenia od komputera podczas transferu danych, gdyż mogą zostać bezpowrotnie utracone.
- Nie potrząsaj zbyt mocno urządzeniem, gdyż może ulec uszkodzeniu.
- Przed nagrywaniem upewnij się że w pamięci odtwarzacza znajduje się wystarczająca ilość miejsca.

**Inne**

- Katalogi nazwane "RECORDER", "PHOTO", "MOVIE", "EBOOK" oraz "MUSIC" są katalogami systemowymi i służą do przechowywania plików, obrazów, filmów, plików tekstowych oraz muzyki.
- "F\*\*\*WAV" / "V\*\*\*WAV" to automatycznie wygenerowane, domyślne nazwy dla nagrań z radia FM oraz mikrofonu. "\*\*\*" przedstawia numery 0-9.
- Pliki i dane przechowywane w pamięci odtwarzacza Vanquish RT Video PRO są jak każde inne pliki podatne na uszkodzenia, dlatego jeśli to konieczne, zrób ich kopie zapasowe.


## WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup odtwarzacza marki PENTAGRAM. PENTAGRAM Vanquish RT Video PRO łączy w sobie funkcje odtwarzacza plików audio i video, radia FM, przeglądarki zdjęć i plików tekstowych, a także dyktafonu oraz przenośnej pamięci flash. Wbudowany transmitter FM sprawia, że możesz słuchać swojej ulubionej muzyki przy użyciu odbiornika radiowego oraz systemu audio znajdującego się w Twoim samochodzie lub domu.

### Funkcje odtwarzacza

- Transmisja FM
- Wbudowany akumulator litowo-jonowy z inteligentną technologią ładowania
- Obsługa plików MP3, WMA oraz WAV
- Obsługa wielu trybów odtwarzania i korektora graficznego
- Obsługa powtarzania A-B
- Obsługa plików LRC (Lyrics)
- Obsługa plików video SMV
- Obsługa plików BMP i JPEG
- Wbudowany tuner FM
- Dyktafon z funkcją nagrywania z radia
- Przeglądanie plików tekstowych (eBook)
- Przycisk HOLD blokujący wszystkie przyciski przed przypadkowym użyciem
- Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware
- Nie wymaga instalacji sterowników za wyjątkiem systemów Windows 98/98SE

## Wygląd i przyciski

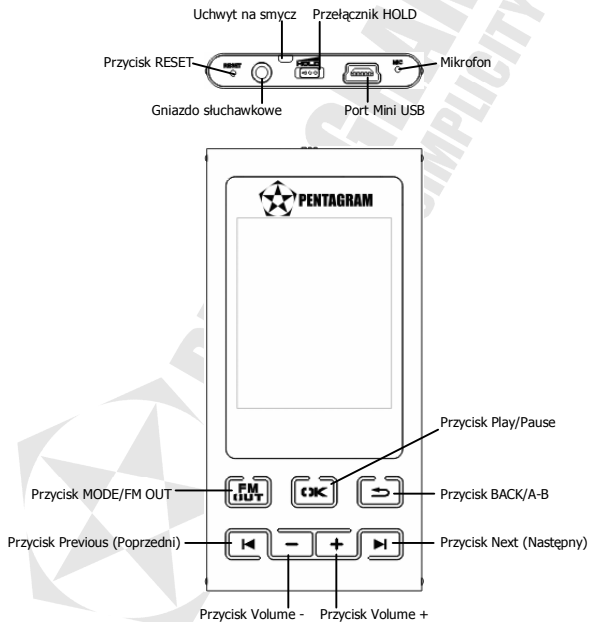

## PRACA Z KOMPUTEREM

### Instalacja sterowników i narzędzi

Oprogramowanie Vanquish RT Video PRO zawiera sterowniki dla użytkowników Windows 98/98SE oraz aplikację Vanquish RT Video PRO Update Tool (PENTAGRAM MP3 Firmware Download) do aktualizacji oprogramowania firmware odtwarzacza.

Aby zainstalować oprogramowanie odtwarzacza Vanquish RT Video PRO:

1. Możesz pobrać narzędzia ze strony <http://www.pentagram.pl>
2. Kliknij dwa razy na pliku "Setup.exe", system zainstaluje oprogramowanie odtwarzacza Vanquish RT Video PRO automatycznie.
3. Po zainstalowaniu znajdziesz odpowiednie skróty w menu Start.

### Podłączanie do komputera

Vanquish RT Video PRO może być podłączony do komputera przez port USB. Wykorzystaj do tego kabel, który jest dołączony do zestawu. Standardową końcówkę kabla podłącz do portu USB w komputerze, końcówkę mini USB podłącz do odtwarzacza.

## Przesyłanie danych

1. Uruchom komputer i podłącz odtwarzacz do portu USB.
2. Po podłączeniu urządzenia do komputera na wyświetlaczu odtwarzacza pojawi się napis "READY".
  - W systemach 98/98SE/Me/2000/XP/Server 2003: kliknij dwukrotnie na ikonie „Mój komputer” i znajdź ikonę nazwaną "Dysk wymienny"



rys. 1

- Mac OS 10.2 lub nowszy (Mac OS 10.3.2): Na pulpicie pojawi się nowa ikona "NO\_NAME" (rys. 2) reprezentująca pamięć odtwarzacza Vanquish RT Video PRO.



rys. 2


- Linux 2.4.2 lub nowszy: Zaloguj się do systemu jako "root" i wprowadź polecenie "mount Idev/sda Imnt". Komenda utworzy ścieżkę, gdzie Vanquish RT Video PRO zostanie zamontowany.

**Uwaga: "sda" jest zunifikowaną komendą, dokonaj odpowiednich zmian zgodnie z zasadami systemu operacyjnego Linux**

3. Teraz możesz kopiować, usuwać lub edytować dane, tak jak na zwykłym twardym dysku. Podczas transferu plików z odtwarzacza do komputera, na ekranie odtwarzacza pojawi się napis "READING". Podczas transferu plików z komputera do odtwarzacza pojawi się napis "WRITING".

### **Odlączenie urządzenia**

Wykonaj następujące czynności:

1. **Windows 98/98SE:** Odłącz odtwarzacz Vanquish RT Video PRO od komputera, gdy na wyświetlaczu widnieje napis "READY".
2. **Windows Me/2000/XP/Server 2003:** Kliknij na ikonie  w pasku zadań, a następnie wybierz "Masowe urządzenie magazynujące USB" i kliknij przycisk „Zatrzymaj”. Po wyświetleniu komunikatu „Sprzęt może być bezpiecznie usunięty”, możesz odłączyć urządzenie.
3. **Mac OS 10.2 lub nowszy (Mac OS 10.3.2):** Wybierz ikonę reprezentującą Vanquish RT Video PRO, kliknij "File, wybierz "Exit NO NAME", a następnie odłącz odtwarzacz od komputera.
4. **Linux 2.4.2 lub nowszy:** Wprowadź polecenie "umount *Imnt*" przed odłączeniem odtwarzacza Vanquish RT Video PRO. Ścieżka *"/mnt"* odpowiada *"/mnt"* wymienionej powyżej.

## PODSTAWOWE OPERACJE

### Obsługa wbudowanego akumulatora



Akumulator jest pełny.



Akumulator jest wyczerpany.

1. **Ładowanie:** Akumulator odtwarzacza Vanquish RT Video PRO możesz ładować podłączając urządzenie do portu USB komputera, lub do gniazda zapalniczki samochodowej za pomocą ładowarki samochodowej. Podczas ładowania ładowarką samochodową, wszystkie funkcje odtwarzacza są dostępne (poza transferem danych między urządzeniem a komputerem).
2. **Inteligentne ładowanie:** Jeśli napięcie akumulatora jest niższe niż 3,7V, podłączając odtwarzacz Vanquish RT Video PRO do komputera rozpocznie się ładowanie. Możesz także w dowolnym momencie wymusić ładowanie, przesuując przełącznik w pozycję **[HOLD]**.
3. **Ładowanie za pomocą ładowarki samochodowej:** Podłącz ładowarkę samochodową do gniazda zapalniczki samochodowej jak pokazano na rys. 3 ładowarka po chwili rozpocznie ładowanie akumulatora.

***Uwaga: Upewnij się, że gniazdo zapalniczki jest sprawne, aby nie uszkodzić odtwarzacza lub ładowarki.***



gniazdo  
zapalniczki  
samochodowej

rys. 3

### **Operowanie przyciskami**

Przytrzymanie: Naciśnięcie klawisza i przytrzymanie go ok. 2 sekund

Wciśnięcie: Naciśnięcie klawisza poniżej 1 sekundy

### **Włączanie/Wyłączanie odtwarzacza**

- Aby uruchomić odtwarzacz Vanquish RT Video PRO przytrzymaj klawisz [OK], menu pojawi się automatycznie.
- Aby wyłączyć urządzenie, gdy jest włączone przytrzymaj klawisz [OK] w czasie odtwarzania/pauzy/zatrzymania (za wyjątkiem opcji nagrywania/pauzy nagrywania).
- Jeśli odtwarzacz nie jest podłączony do komputera przez port USB, w czasie bezczynności automatycznie się wyłączy po kilku sekundach w celu oszczędzania energii zgromadzonej w akumulatorze.

## Przełącznik HOLD

Aby zablokować wszystkie przyciski, przesunąć przełącznik [HOLD] w odpowiednią pozycję, na ekranie pojawi się ikona informująca o blokadzie przycisków. Aby zwolnić blokadę ponownie przesunąć przełącznik [HOLD].

Jeśli podczas blokady przycisków będziesz chciał uruchomić urządzenie, na ekranie na chwilę pojawi się napis "Key Locked" i odtwarzacz się wyłączy. W takim wypadku odblokuj przyciski przesuwając przełącznik [HOLD] i spróbuj ponownie.

## Przycisk RESET

Jeśli zdarzy się sytuacja, że urządzenie nie będzie reagowało na wydawane komendy, użyj przycisku "RESET", aby zresetować odtwarzacz. W celu dokończenia operacji, uruchom urządzenie ponownie, ustawienia powrócą do ostatnich prawidłowych przed restarterem, wszystkie pliki zapisane w pamięci odtwarzacza mogą zostać utracone.

## Aktualizacja oprogramowania firmware

Możesz pobrać najnowszą wersję aplikacji do aktualizacji oprogramowania ze strony <http://www.pentagram.pl>. Możesz także wykorzystać oprogramowanie dołączone na płycie CD. Aby dokonać aktualizacji, wykonaj poniższe kroki:

1. Jeśli pobrałeś nowszą wersję oprogramowania do aktualizacji firmware, przed instalacją odinstaluj starszą wersję, a następnie zainstaluj w systemie nowe oprogramowanie.
2. Kliknij "Start -> Programy -> Vanquish RT Video PRO -> Vanquish RT Video PRO Firmware Download".
3. W oknie uruchomionej aplikacji kliknij przycisk "Start", aby rozpocząć aktualizację. Po zakończeniu procesu, aplikacja wyświetli komunikat "Complete". Następnie kliknij przycisk "Close" (rys. 4) i odłącz odtwarzacz od komputera.
4. Możesz także w oknie aplikacji zaznaczyć opcję "Format Data Area". Spowoduje to formatowanie pamięci odtwarzacza Vanquish RT Video PRO.
5. Po wyświetleniu komunikatu (rys. 5) kliknij „Yes”, aby potwierdzić wykonanie operacji. Pamiętaj o zrobieniu kopii bezpieczeństwa danych, jeśli to konieczne!
6. Kliknij przycisk "Start", aby rozpocząć aktualizację. Po zakończeniu procesu, aplikacja wyświetli komunikat "Complete".



rys. 4



rys. 5

## UŻYTKOWANIE ODTWARZACZA


W głównym menu odtwarzacza możesz wybrać opcje Music (Muzyka), Movie (Filmy), Photo (Zdjęcia), eBook (Pliki tekstowe), FM (radio), Recorder (Dyktafon), File (Pliki), oraz Setup (Ustawienia). Opcje te zostaną opisane poniżej.

### Używanie klawiszy:

- Wciśnij przycisk [⏪/⏩] aby wybrać menu.
- Wciśnij przycisk [OK] aby potwierdzić wybór.
- Wciśnij przycisk [BACK/A-B] aby powrócić do poprzedniego menu.

### Odtwarzanie muzyki [MUSIC]

- Wciśnij [⏪/⏩] aby wybrać MUSIC (Muzyka) w głównym menu, następnie wciśnij [OK] aby potwierdzić wybór.
- Wciśnij [⏪/⏩] aby wybrać pozycję, następnie wciśnij [OK] aby potwierdzić wybór.

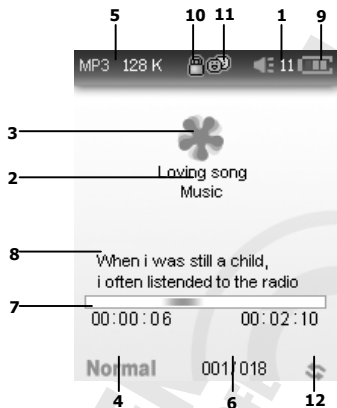

- |                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Natężenie dźwięku             | 7. Czas który upłynął, czas całkowity |
| 2. Tytuł utworu oraz wykonawca   | 8. Tekst piosenki (LRC)               |
| 3. Status odtwarzania            | 9. Stan akumulatora                   |
| 4. Tryb Equalizera               | 10. Stan blokady                      |
| 5. Rodzaj pliku oraz bitrate     | 11. Powtarzanie A-B                   |
| 6. Nr ścieżki oraz liczba plików | 12. Tryb odtwarzania                  |



Odtwarza po kolei (Normal)



Odtwarza losowo (Shuffle)



Powtarza utwór (Repeat)



Losowo i powtarza (Shuf&amp;Rep)



Powtarza wszystko (Repeat All)



10 sek. każdego utworu (Intro)

**Play/Pauza/Stop:**

- Wciśnij przycisk [OK] aby rozpocząć odtwarzanie pliku.
- Wciśnij przycisk [OK] aby uruchomić pauzę.
- Przytrzymaj przycisk [OK] aby zatrzymać odtwarzanie.

**Szybkie przewijanie:**

- Przytrzymaj przycisk [⏮/⏭] aby przewijać do przodu/tyłu odtwarzany plik.

**Wybór pliku:**

- Wciśnij przycisk [⏮/⏭] aby przewinąć do następnego/poprzedniego pliku

**Regulacja siły dźwięku:**

- Wciśnij przycisk [Volume+/-] zwiększyć/zmniejszyć natężenie dźwięku

**Zmiana trybu Equalizera:**

- Wciśnij przycisk [MODE/FM OUT] aby przełączać tryby Equalizera

**Tryb powtarzania A-B**

- Wciśnij i przytrzymaj przycisk [BACK/A-B] dwa razy, aby ustalić punkty odtwarzania A (start) oraz B (koniec). W tym trybie Vanquish RT Video PRO będzie cały czas odtwarzał muzykę pomiędzy tymi punktami. Przytrzymaj ponownie przycisk [BACK/A-B] aby wyłączyć powtarzanie A-B.

### Wyświetlanie tekstu piosenek

1. Skopiuj plik z muzyką i plik LRC do tego samego katalogu.
2. Vanquish RT Video PRO automatycznie odnajdzie pliki LRC, jeśli znajdują się w pamięci odtwarzacza.
3. Upewnij się że plik z tekstem i plik z muzyką mają takie same nazwy, w innym przypadku tekst nie będzie wyświetlany.
4. Tekst będzie wyświetlany synchronicznie podczas odtwarzania pliku muzycznego.


### Oglądanie filmów [MOVIE]

Wciśnij przycisk [⏮/⏭] aby wybrać pozycję MOVIE (Film) z głównego menu, a następnie wciśnij [OK] aby potwierdzić wybór.



1. Wciśnij przycisk [⏮/⏭] aby wybrać plik wideo, a następnie [OK] aby odtwarzać.
2. Wciśnij przycisk [OK] aby pauzować/powrócić.
3. Wciśnij przycisk [⏮/⏭] aby wybrać i odtworzyć poprzedni/następny plik wideo.
4. Wciśnij przycisk [⏮/⏭] aby szybko przewinąć w przód/tył.
5. Wciśnij przycisk [Volume+/-] aby zmienić natężenie dźwięku.
6. Wciśnij przycisk [BACK/A-B] aby powrócić do menu Movie (Film).

### Narzędzie do konwersji filmów

Aplikacja MTV convert tool to narzędzie do konwersji plików wideo (AVI, MPG, WMV) na format obsługiwany przez odtwarzacz Vanquish RT Video PRO – SMV. Aplikację tą możesz pobrać ze strony [www.pentagram.pl](http://www.pentagram.pl) Aby dokonać konwersji pliku wideo na odpowiedni format wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij dwukrotnie na pliku "vide02smv.exe", aby uruchomić aplikację.
2. Kliknij na ikonie  znajdującej się obok pola "Input" aby załadować plik, który ma być przekonwertowany.



3. Kliknij na ikonie  znajdującej się obok pola „Output”, aby wybrać ścieżkę, gdzie ma być zapisany plik wynikowy (pod dokonaniu konwersji).
4. Kliknij na ikonie  znajdującej się obok pola "Frame rate", aby wybrać ilość klatek wyświetlanych na sekundę w pliku wynikowym.



5. Jeśli nie chcesz konwertować całego wybranego pliku, możesz zaznaczyć tylko wybraną część filmu używając w tym celu pól "Start" oraz "End" (Koniec) w sekcji "Selection" (Selekcja) oraz paska znajdującego się poniżej, służącego do zaznaczenia odpowiedniej części filmu.
6. Wciśnij przycisk "Convert", aby rozpocząć konwersję.
7. Wciśnij przycisk "Quit", aby zakończyć.

**Uwaga:**

- **Przed konwersją upewnij się, że masz w systemie zainstalowane biblioteki DirectX 8.0 lub nowsze**
- **O programie zawiera prawa autorskie, które powinny być bezwzględnie przestrzegane.**

**Przeglądanie zdjęć [PHOTO]**

- Wciśnij przycisk [◀/▶] aby wybrać pozycję PHOTO (Zdjęcia) z głównego menu, a następnie wciśnij [OK] aby potwierdzić wybór.
- Wciśnij przycisk [◀/▶] aby wybrać pozycję, a następnie [OK] aby potwierdzić wybór.



Wciśnij przycisk [◀/▶] aby wybrać tryb przeglądania: "Manual" (Ręczny) lub "Slide Show" (Pokaz slajdów). Wciśnij [OK] aby potwierdzić wybór i rozpocząć przeglądanie.

#### Przeglądanie ręczne (Manual):

1. Wciśnij przycisk [◀/▶] aby wyświetlić następane/poprzednie zdjęcie.
2. Wciśnij przycisk [**Volume+**] aby przybliżyć, wciśnij [◀/▶] aby przesunąć w lewo/prawo, wciśnij [**Volume-**] aby powrócić do rzeczywistego rozmiaru.
3. Po powiększeniu, wciśnij przycisk [**MODE/FM OUT**] aby przełączyć przesuwanie na góra/dół, wciśnij [**Volume+/-**] aby przesuwać w lewo/prawo.

#### Pokaz slajdów (Slide Show):

1. Vanquish RT Video PRO może sam przełączać zdjęcia przy pomocy pokazu slajdów, w każdym momencie możesz to zrobić ręcznie wciskając przycisk [◀/▶].

***Uwaga: Vanquish RT Video PRO obsługuje pliki BMP i JPG, których rozdzielczość nie przekracza 1024x 768 pikseli.***


## Pliki tekstowe [EBOOK]

Wciśnij przycisk [◀/▶] aby wybrać pozycję EBOOK z głównego menu, a następnie wciśnij [OK] aby potwierdzić wybór.

1. Wciśnij przycisk [◀/▶] aby wybrać pozycję, a następnie [OK] aby potwierdzić wybór.
2. Wciśnij przycisk [◀/▶] aby przesuwać strony podczas przeglądania.
3. Wciśnij przycisk [**BACK/A-B**] aby powrócić do menu eBook.

## Radio FM [FM]

Wciśnij przycisk [◀/▶] aby wybrać pozycję FM z głównego menu, a następnie wciśnij [OK] aby potwierdzić wybór.

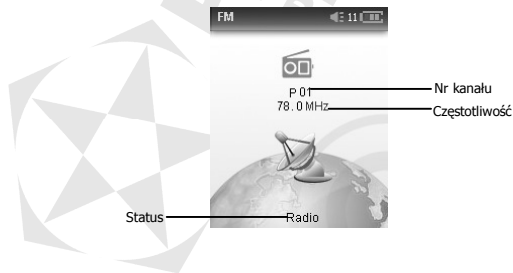

Wciśnij przycisk **[MODE/FM OUT]** aby przełączać się między opcjami Radio, Scan (Skanowanie), Store (Zapis), Recording (Nagrywanie) oraz Return (Powrót) w menu FM:

1. Radio: Wciśnij przycisk [OK], aby zatrzymać/powrócić do słuchanej stacji. Przełączanie kanałów następuje za pomocą przycisku [**◀/▶**], jeśli zapamiętana jest więcej niż jedna stacja. Wciśnij przycisk **[Volume+/-]** aby wyregulować siłę dźwięku.
2. Scan (Skanowanie stacji): Odtwarzacz może zapamiętać maksymalnie 30 stacji.

**Automatyczne skanowanie:** Wciśnij przycisk [OK] aby rozpocząć automatyczne skanowanie, odtwarzacz automatycznie zapamięta odnalezione stacje, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Auto Scanning ...".

**Ręczne skanowanie:** Wciśnij przycisk [**◀/▶**] aby ręcznie wyszukać stacje radiowe w krokach co 0.1 MHz.

3. Store (Zapis stacji): Wciśnij przycisk [OK] aby zapamiętać stację po automatycznym/ręcznym skanowaniu, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Saved".
4. Recording (Nagrywanie): Wciśnij przycisk [OK] aby rozpocząć nagrywanie audycji radiowej, ponownie wciśnij [OK] aby uruchomić pauzę/powrócić do nagrywania. Wciśnij przycisk [**BACK/A-B**] aby zakończyć, odtwarzacz automatycznie zapisze nagranie w katalogu „RECORDER”
5. Return (Powrót): Wciśnij przycisk [OK] aby powrócić do głównego menu.


***Uwaga: Vanquish RT Video PRO automatycznie wyszuka i zapisze stacje radiowe w czasie pierwszego uruchomienia menu FM. Zalecane jest podłączenie słuchawek, aby umożliwić dokładniejsze skanowanie.***

## Dyktafon [RECORDER]

Wciśnij przycisk [⏪/⏩] aby wybrać pozycję RECORDER (Dyktafon) z głównego menu, a następnie wciśnij [OK] aby potwierdzić wybór. Wciśnij przycisk [⏪/⏩] aby wybrać "Recorder" (Nagrywanie), "Replay" (Odtwarzanie), lub "Exit" (Wyjście), a następnie wciśnij [OK] aby potwierdzić wybór.

### Nagrywanie:

Aby wejść do menu nagrywania, wybierz opcję "Recorder" (Nagrywanie), a następnie wciśnij przycisk [OK].

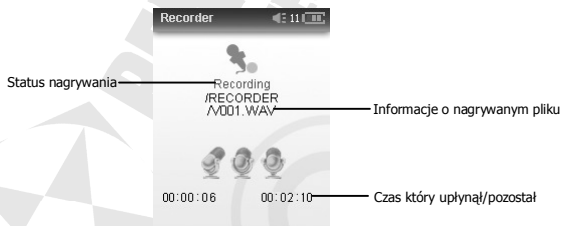

1. Wciśnij przycisk [OK] aby uruchomić pauzę/powrócić do nagrywania.
2. Wciśnij przycisk [BACK/A-B] aby zakończyć – odtwarzacz automatycznie zapisze plik w katalogu "RECORDER".

**Odtwarzanie:**

1. Aby wejść do menu odtwarzania, wybierz opcję „Replay” i wciśnij przycisk [OK].
2. Wciśnij przycisk [⏮/⏭] aby wybrać plik, a następnie [OK] aby rozpocząć odtwarzanie.



Wykonywane czynności są takie same jak w przypadku odtwarzania muzyki (za wyjątkiem przełączania trybów Equalizera) – zapoznaj się z rozdziałem „Odtwarzanie muzyki”.

## Przeglądanie plików [FILE]

Wciśnij przycisk [◀/▶] aby wybrać pozycję FILE z głównego menu, a następnie wciśnij [OK] aby potwierdzić wybór.

1. Wciśnij przycisk [◀/▶] aby wybrać pozycję, którą chcesz usunąć, następnie wciśnij [OK] aby potwierdzić wybór.
2. Wciśnij przycisk [OK] aby wejść do menu pop-up. Wciśnij [◀/▶] aby wybrać "Yes(Tak)/No(Nie)/Return(Powrót) i potwierdź wciskając [OK]. Po potwierdzeniu usunięcia pliku na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Success".
3. Wciśnij przycisk [**BACK/A-B**] aby powrócić do poprzedniego menu.

## Ustawienia [SETUP]

Wciśnij przycisk [◀/▶] aby wybrać pozycję Setup z głównego menu, a następnie wciśnij [OK] aby potwierdzić wybór.

### Używanie klawiszy:


1. Wciśnij przycisk [◀/▶] aby wybrać pozycję z menu.
2. Wciśnij przycisk [OK] aby potwierdzić wybór.
3. Wciśnij przycisk [◀/▶] aby wybrać ustawienie.
4. Wciśnij przycisk [OK] aby potwierdzić wybór.

W menu Setup możesz ustawić następujące parametry odtwarzacza:

Pozycja	Opis
<b>EQ Set</b> (korektor)	Możesz wybrać 6 ustawień Equalizera: Normal, Rock, Jazz, Classic, Pop, Bass.
<b>Play mode</b> (tryb odtwarzania)	Możesz wybrać 6 trybów odtwarzania: NORMAL (tryb zwykły), REPEAT ONE (powtarzaj jeden utwór), REPEAT ALL (powtarzaj wszystko), SHUFFLE (losowy wybór plików), SHUF&REP (losowo i powtarzaj) INTRO (odtwarza pierwsze 10 sek. każdego pliku)
<b>Screen saver</b> (wygaszacz)	W celu oszczędzania energii odtwarzacz może wyłączyć ekran po zadanym czasie bezczynności 5, 10, 20, 30, 40, 50 sekund. Opcja „Disable” oznacza że ekran nie będzie wyłączany. Naciśnięcie dowolnego przycisku wyłącza wygaszacz.
<b>Power set</b> (zasilanie)	W celu oszczędzania energii odtwarzacz może wyłączyć się automatycznie po zadanym czasie bezczynności 2, 5, 10 minut. Opcja „Disable” oznacza że odtwarzacz nie będzie automatycznie wyłączany
<b>FM Out</b> (nadajnik FM)	Możesz wybrać czy podczas transmisji FM, dźwięk ma być odtwarzany w słuchawkach (Soundable) lub nie (Silent).
<b>Default</b> (domyślne)	Aby przywrócić ustawienia domyślne wciśnij przycisk [OK], następnie [◀/▶] aby wybrać "YES/NO", następnie [OK] aby potwierdzić.
<b>Backlight</b> (jasność)	Wybór jasności wyświetlacza.
<b>About</b> (informacje)	Możesz sprawdzić informacje o systemie, nazwę i rodzaj urządzenia, wersję sprzętu i oprogramowania, dostępną i całkowitą pamięć. Wciśnij przycisk [BACK/A-B] aby powrócić do menu ustawień
<b>Exit</b> (wyjście)	Wybierz "Exit", wciskając przycisk [OK] aby powrócić do głównego menu.

## Transmisja FM

Odtwarzacz Vanquish RT Video PRO ma możliwość nadawania na falach FM aktualnie odtwarzanej muzyki. Dzięki temu możesz słuchać swojej ulubionej muzyki przy użyciu każdego odbiornika przystosowanego do odbioru fal FM (np. radia samochodowego czy systemu audio w domu).

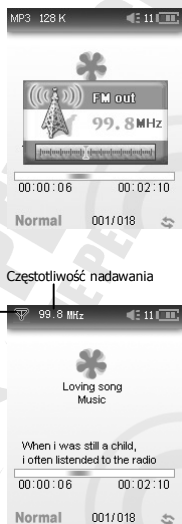

***Uwaga: Ze względu na brak odpowiednich regulacji prawnych, funkcja transmisji FM jest domyślnie wyłączona na terytorium UE.***

Przebywając na terenie krajów, w których korzystanie z tej funkcji jest możliwe, można ją uaktywnić instalując oprogramowanie urządzenia dołączone na płycie CD.

Aby uruchomić nadawanie odtwarzanej muzyki na falach FM:

1. Włącz radio i ustaw częstotliwość odbioru na zakres pomiędzy 87.5 MHz – 108 MHz. W celu uzyskania najlepszego efektu wybierz częstotliwość, na której w Twojej okolicy nie jest nadawana żadna stacja radiowa.
2. Podłącz słuchawki do odtwarzacza Vanquish RT Video PRO, przytrzymaj przycisk **[MODE/FM OUT]**, aby rozpocząć nadawanie.
3. Wciśnij przycisk **[Volume+/-]** i ustaw taką samą częstotliwość jaką wybrałeś w radiu.
4. Teraz powinieneś usłyszeć w radio muzykę, która jest odtwarzana i nadawana przez Vanquish RT Video PRO.
5. Przełączanie utworów o pozostałe ustawienia, tak jak opisano w dziale „Odtwarzanie Muzyki”

Aby zakończyć nadawanie FM przytrzymaj ponownie przycisk **[MODE/FM OUT]**.

***Uwaga:***

- ***Podczas nadawania FM słuchawki mogą być używane jako antena co w wielu przypadkach może poprawić jakość odbioru.***
- ***Podłącz słuchawki do odtwarzacza Vanquish RT Video PRO przed rozpoczęciem nadawania FM.***

## SPECYFIKACJA

Uwaga, wszystkie podane informacje i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Element	Opis	
<b>Wymiary</b>	93,3 x 44 x 7,2 (mm)	
<b>Waga netto</b>	Ok. 45 g	
<b>Wyświetlacz</b>	TFT, 2 cale, 260 tys. kolorów	
<b>Zasilanie</b>	Wbudowany akumulator litowo-jonowy, zasilany poprzez port USB lub odpowiedni zasilacz	
<b>MP3, WMA</b>	Wyjście słuchawkowe	6mW + 6mW, 32ohm
	MP3 Bit Rate	8Kbps ~ 320Kbps
	WMA Bit Rate	16Kbps ~ 192Kbps
	Pasma przenoszenia	20Hz ~ 20KHz
<b>Transmitter FM</b>	Odchylenie	± 0,5dB
	Zakres częstotliwości	87.5MHz ~ 108MHz
	Moc nadajnika	<0,5mW, Zasięg: 10m
<b>Radio FM</b>	Zakres częstotliwości	76MHz ~ 108MHz
	Ilość programowanych stacji	30
<b>Format audio</b>	MP3, WMA, WAV	
<b>Format video</b>	SMV	
<b>Format zdjęć</b>	Pliki BMP i JPG, rozdzielczość poniżej 1024 x 768 pikseli	
<b>Format tekstu</b>	Pliki TXT, obsługa polskich czcionek	
<b>Temperatury pracy</b>	-10°C ~ 55°C	
<b>Temp. przechowywania</b>	-40°C ~ 70°C	
<b>Wilgotność powietrza</b>	20% ~ 90% (40°C)	
<b>Ciśnienie atmosferyczne</b>	86 KPa ~ 106 KPa	
<b>Wymagania systemowe</b>	Windows 98/ME/2000/XP/Server 2003/Vista , Mac OS 10,2 oraz Linux 2,4,4 lub wyżej, Procesor 166 MHz Pentium II lub wyżej, 128 MB RAM lub więcej, Port USB 1.1 lub 2.0	

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

W przypadku wystąpienia problemów z odtwarzaczem PENTAGRAM Vanquish RT Video PRO, skorzystaj z poniższych podpowiedzi. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, skontaktuj się z działem Pomocy Telefonicznej.

Objawy	Przyczyna	Sposób naprawy
<b>Problemy z włączeniem</b>	Bateria rozładowana	Naładuj baterię
<b>Urządzenie samo się wyłącza po włączeniu</b>	Bateria rozładowana	Naładuj baterię
	Przycisk [HOLD] włączony	Wyłącz przycisk [HOLD]
<b>Brak dźwięku</b>	Poziom głośności ustawiony na 0	Zwiększ poziom głośności
	Źle podłączone słuchawki	Podłącz poprawnie słuchawki
<b>Przyciski nie działają</b>	Przycisk [HOLD] włączony	Wyłącz przycisk [HOLD]
<b>Problemy z podłączeniem do komputera</b>	Źle podłączony kabel USB	Podłącz poprawnie kabel USB
	Brak zainstalowanych sterowników dla Windows 98/98SE	Zainstaluj sterowniki (patrz dział: Praca z komputerem)
<b>Problemy z przegrywaniem plików</b>		Sprawdź czy Twój komputer spełnia wymagania systemowe
		Sformatuj odtwarzacz i spróbuj ponownie
<b>Problemy z nagrywaniem</b>	Bateria rozładowana	Naładuj baterię
	Brak miejsca na dysku	Wykasuj część plików
	Liczba nagranych plików przekroczyła dopuszczalną ilość	Wykasuj część plików
<b>Problemy z odtwarzaniem pliku video</b>	Zły format pliku	Przekonwertuj plik do wymaganego formatu (SMV)
<b>Za wysoki poziom głośności przy włączonym transponderze FM</b>		Podczas transmisji FM, głośność ustawia się automatycznie na poziomie 20