


Szybka instrukcja instalacji

PENTAGRAM Freezone HP-Silent HDD (P 7210)




Elementy montażowe

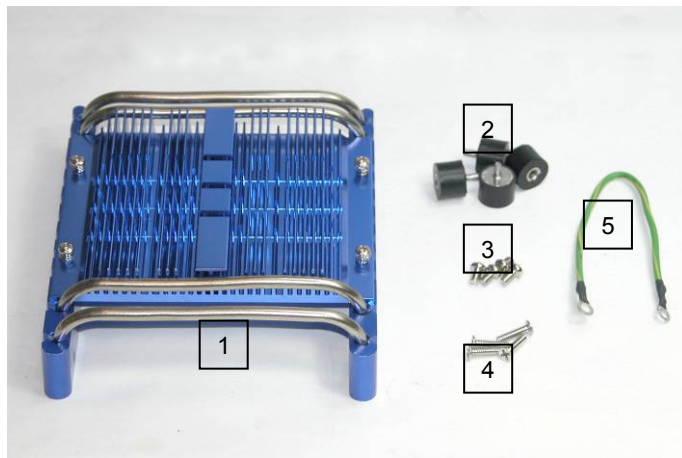

1. HP-Silent HDD
1 szt.
2. Reduktor drgań
4 szt.
3. Śruby
4 szt.
4. Śruby z płaskim łbem
4 szt.
5. Kabel uziemiający
1 szt.


1. Umieść dysk twardy wewnątrz coolera (1) tak, aby nie wystawał za bardzo z żadnej strony a góra dysku twardego była skierowana w stronę ciepłowodów. Mocno przykręć dysk twardy do coolera śrubami z płaskim łbem (4).

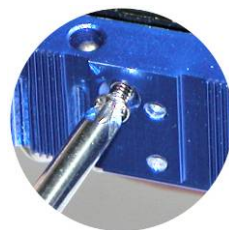

2. Mocno przykręć do coolera trzy łączniki tłumiące (2) tak, jak pokazano to na zdjęciu. Nie wkręcony powinien zostać łącznik po prawej stronie coolera od strony złącz dysku.



3. Nałóż jedną końcówkę kabla uziemiającego (5) na gwint ostatniego łącznika i przykręć ten łącznik mocno do coolera.

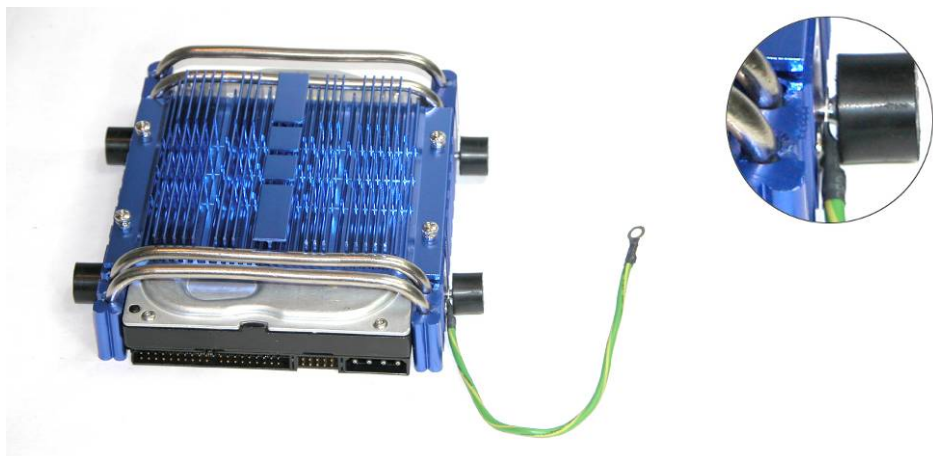

4. Włóż dysk z coolerem do wolnej zatoki 5,25" i przykręć go śrubami (3). Tak, jak to pokazano na zdjęciu przed przykręceniem łącznika z kablem uziemiającym najpierw nałóż drugą końcówkę kabla uziemiającego na gwint śruby.



5. Zakończ instalację zestawu podłączając niezbędne kable do dysku twardego.

